




Instructions pour remplacer la résistance de l'allumeur

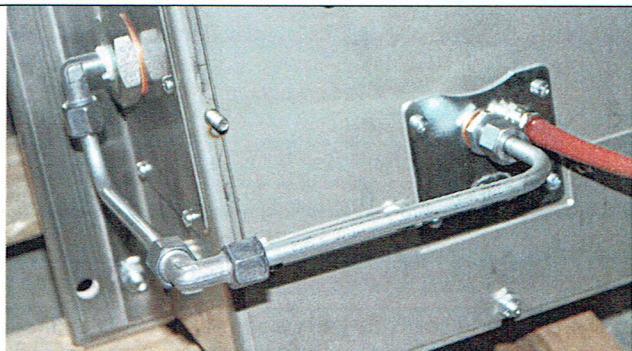


1) Enlever le système de nettoyage automatique (s'il est présent) en dévissant le tube de connexion.

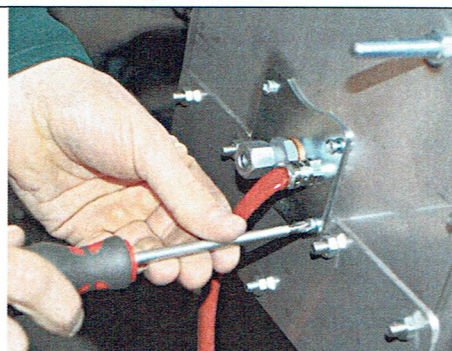


2) Dévisser la platine qui fixe l'allumeur au corps du bruleur.

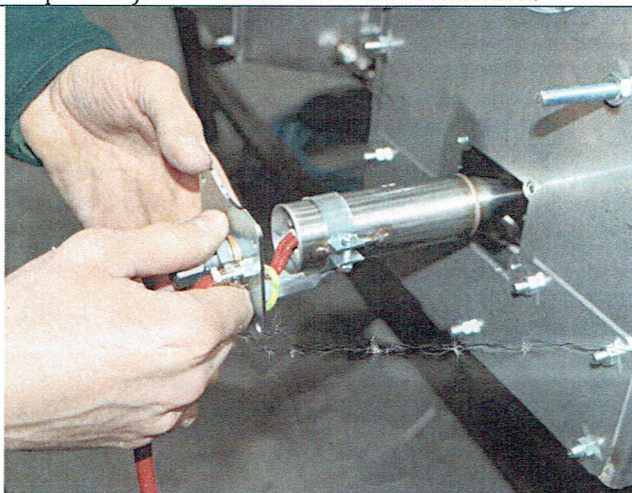

3) Extraire l'allumeur

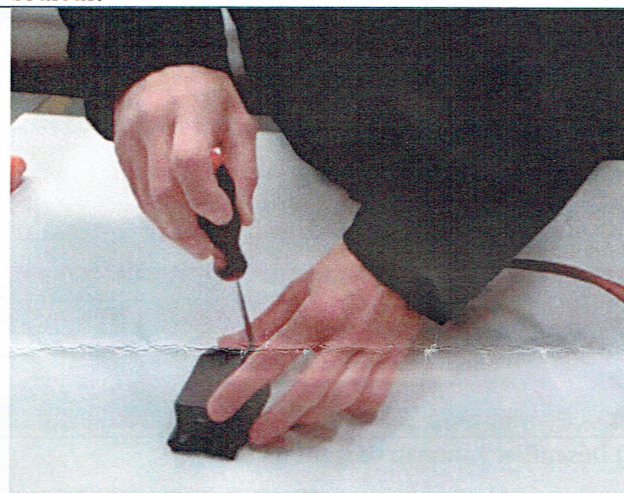


4) Ouvrir le connecteur de l'allumeur

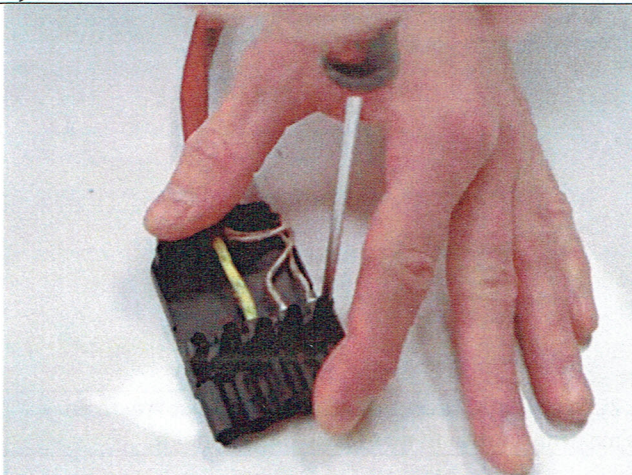


5) Enlever les connexions électriques du connecteur




6) Enlever le blocage du câble sur la partie terminale de l'allumeur

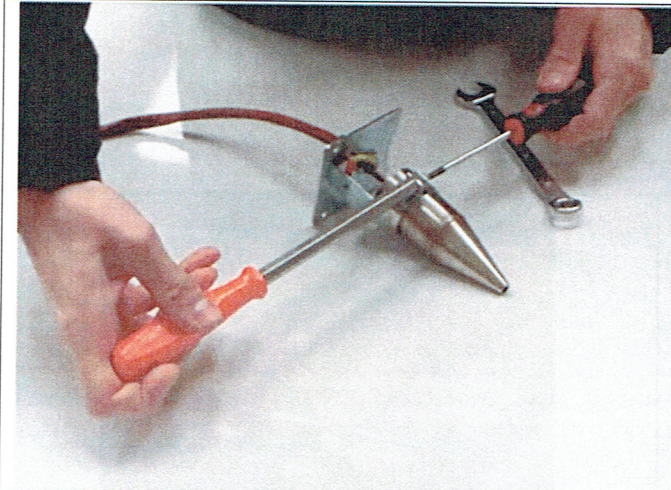


7). Dévisser le support de l'allumeur en délivrant le cône

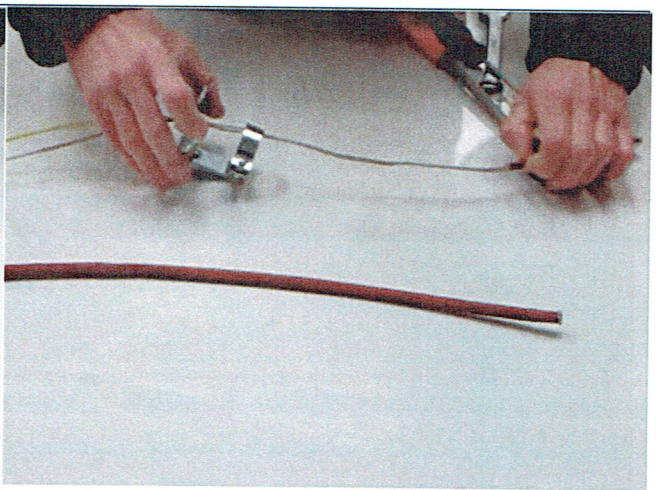


8) Désenfiler le corps de l'allumeur et ses câble de la gaine de protection et du support.

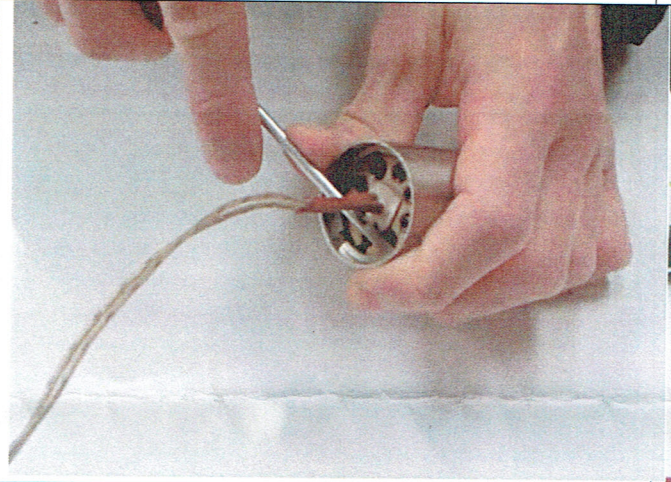


9) Désenfiler l'anneau seeger du cône

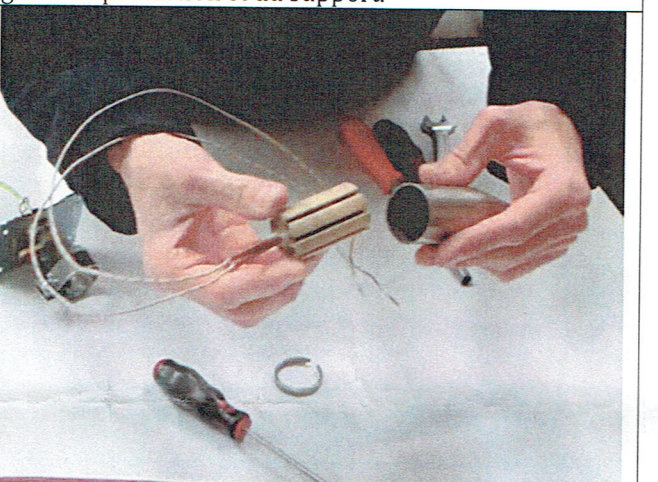



10) Enlever la résistance et la remplacer avec celle de rechange

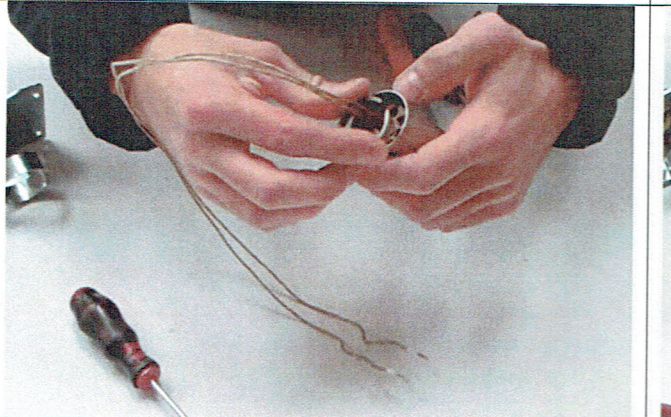



11) Fixer l'anneau seeger à l'intérieur du cone

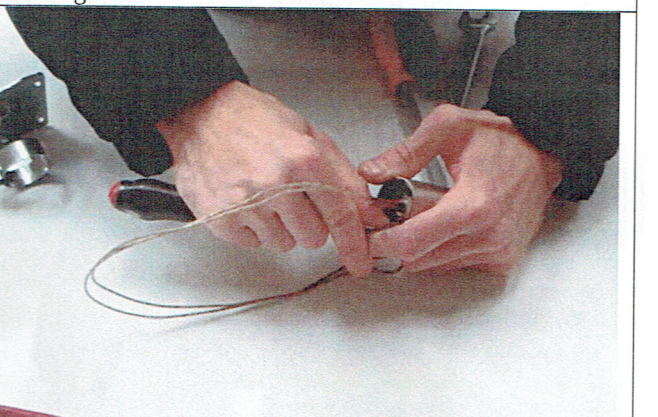

12) Appuyer le seeger dans sa position correcte en s'assurant que le fil ne touche pas l'anneau.

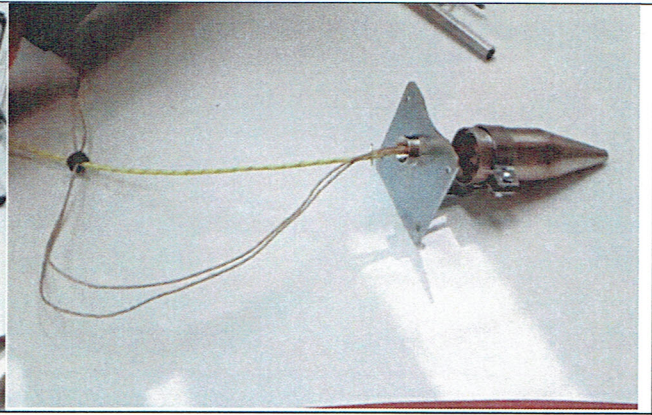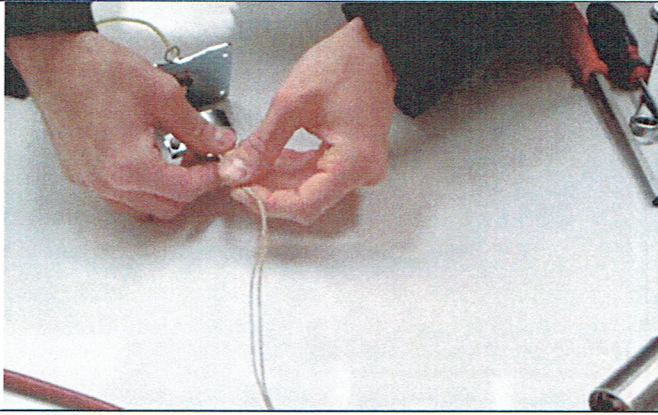


13) Réplacer les câbles électriques dans le support de l'allumeur

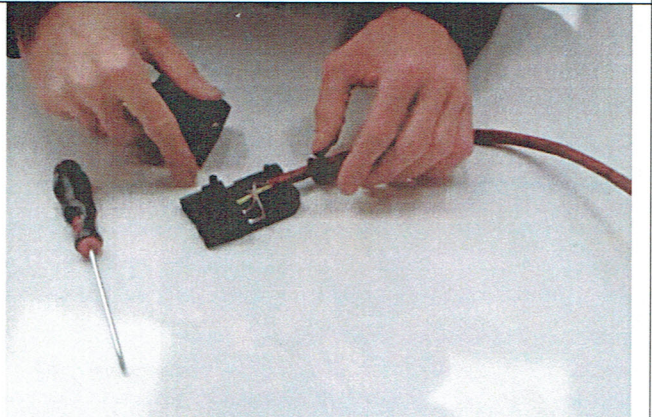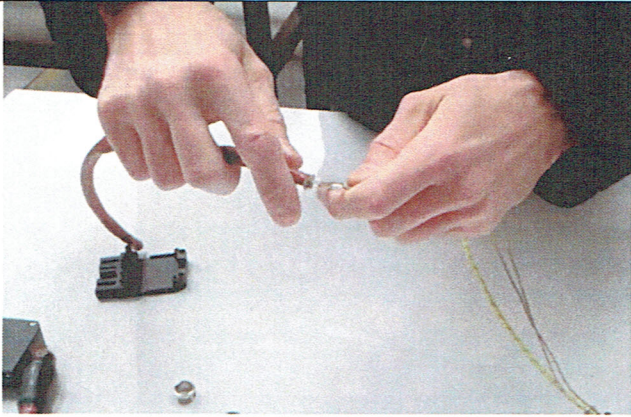


14) Insérer les câbles électriques dans la gaine de protection et les bloquer avec la bague de blocage

15) Brancher les câbles électriques au connecteur (voir schéma électrique dans le manuel d'utilisation).

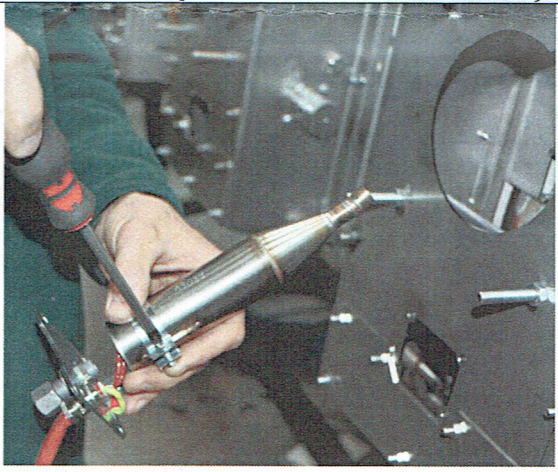

16) Visser le connecteur


17) Ne pas serrer la vis de support allumeur afin qu'il puisse "régler" sa position pendant la phase successive.

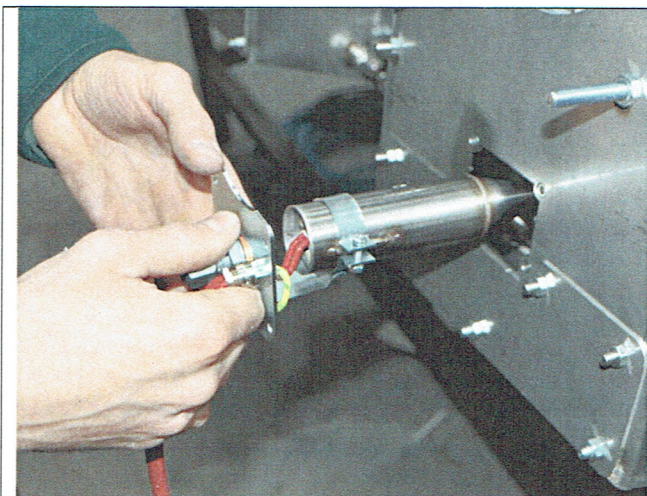

18) Pousser l'allumeur dans sa voilet de placement




19) Laisser 1 mm d'espace entre les deux surfaces

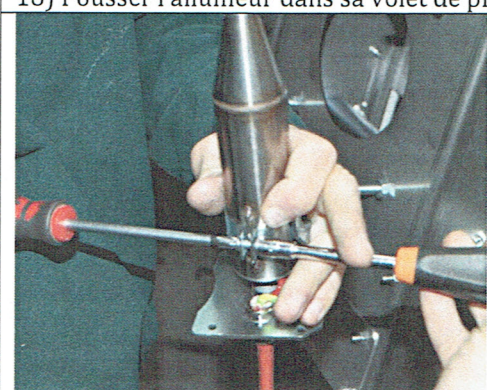

20) Fixer l'allumeur au support en maintenant la position.



21) Visser le support allumeur au corps du bruleur. L'espace cité au point 19 assurera l'étanchéité correcte su cône sur le trou à l'intérieur et évitera le passage de l'air et donc possibles problèmes d'allumage

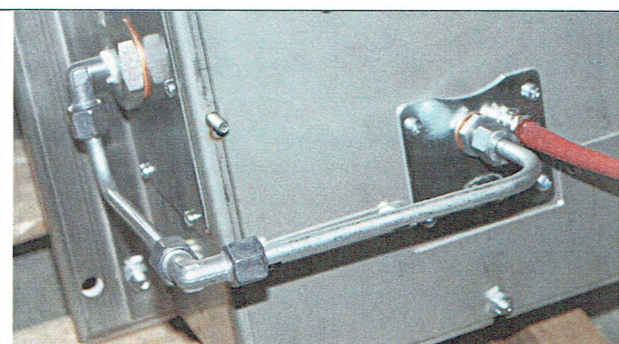

22) Ajouter la connexion du nettoyage mécanique (s'il est prévu)